

# МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- TDP-4HP
- TDP-4HPC



---

\* Спасибо за приобретение нашей продукции.

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

\* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

## Оглавление

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Замечания и предупреждения .....    | 1 |
| Функции и названия элементов .....  | 2 |
| Особенности и основные функции..... | 3 |
| Комплектация .....                  | 3 |
| Возможности подключений .....       | 4 |
| Установка.....                      | 7 |
| Эксплуатация .....                  | 8 |
| Характеристики .....                | 9 |



## Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.



Не располагайте монитор вблизи источников сильных магнитных полей

1



Не распыляйте на монитор жидкости или воду

2



Не подвергайте монитор ударам

3



Не размещайте монитор на солнечном или ярком свете

4



Выключайте шнур питания, если не используете монитор долго

5



Не разбирайте монитор, в нем присутствует высокое напряжение

6



Не вставляйте вилку в заполненный удлинитель

7



Не размещайте монитор вблизи химически активных веществ или газов

8



Не мойте монитор химическими составами

9





Не ремонтируйте монитор самостоятельно, обратитесь в сервис

10



## Функции и названия элементов

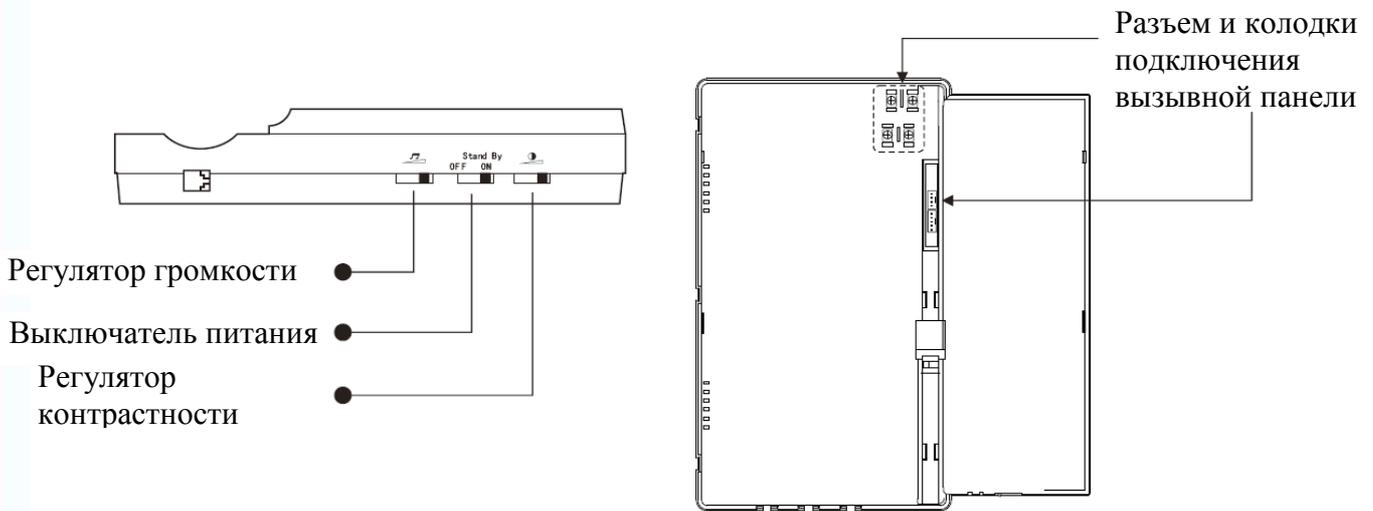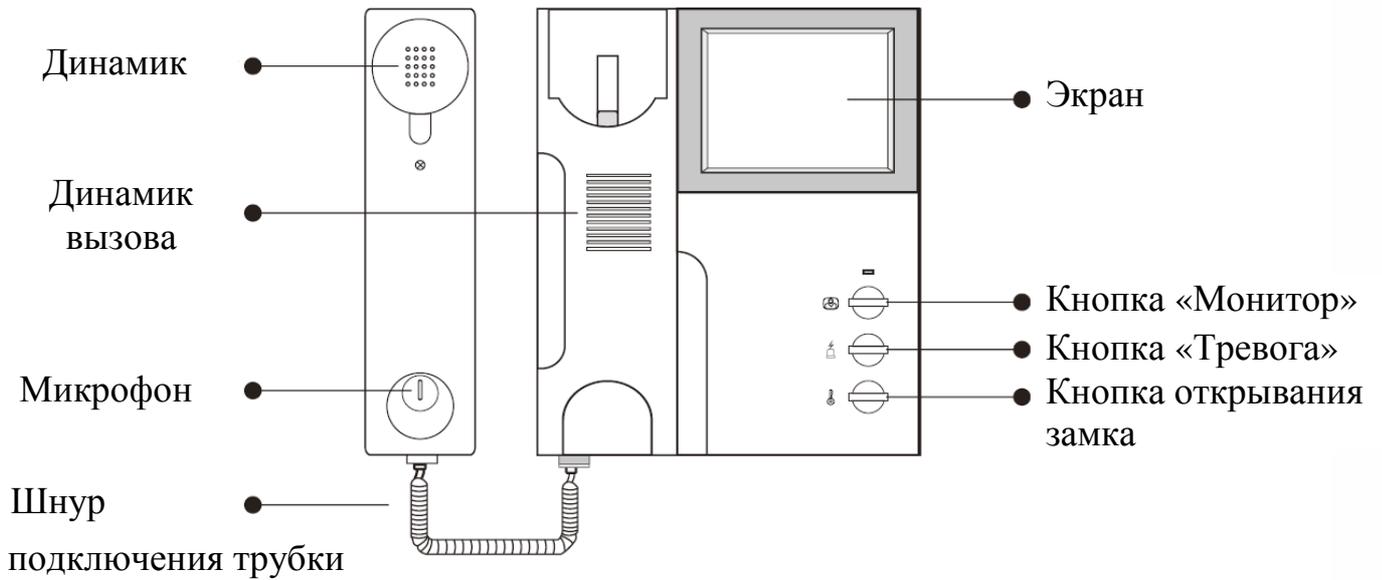

## Особенности и основные функции


### 1. Особенности

- 4-х дюймовый цветной ЖКИ (TDP-4HPC) или 4-х дюймовый CRT (TDP-4HP)
- Подключение 2-х вызывных панелей
- 4-х проводное подключение
- Накладной монтаж
- Простота в использовании


### 2. Основные функции

- Возможность подключения 2-х мониторов в параллель
- Управление электро замком
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры


## Комплектация

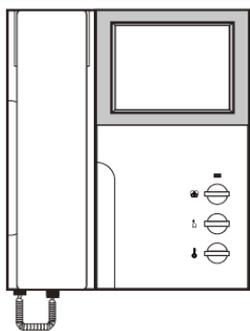


Монитор

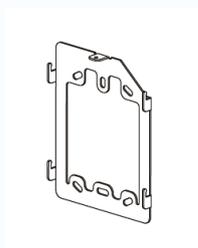


Кронштейн

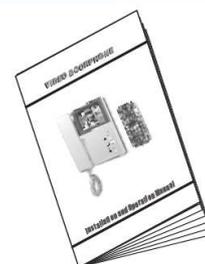

Инструкция

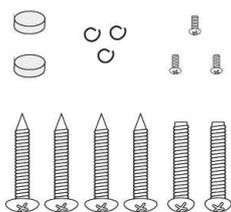


Крепежные элементы

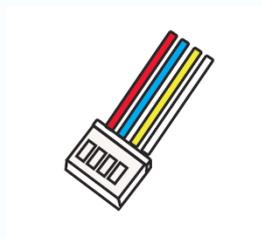

Разъем 4 контакта (красный/синий/  
желтый/белый)

## Возможности подключений

### 1. Подключение одной панели и одного монитора

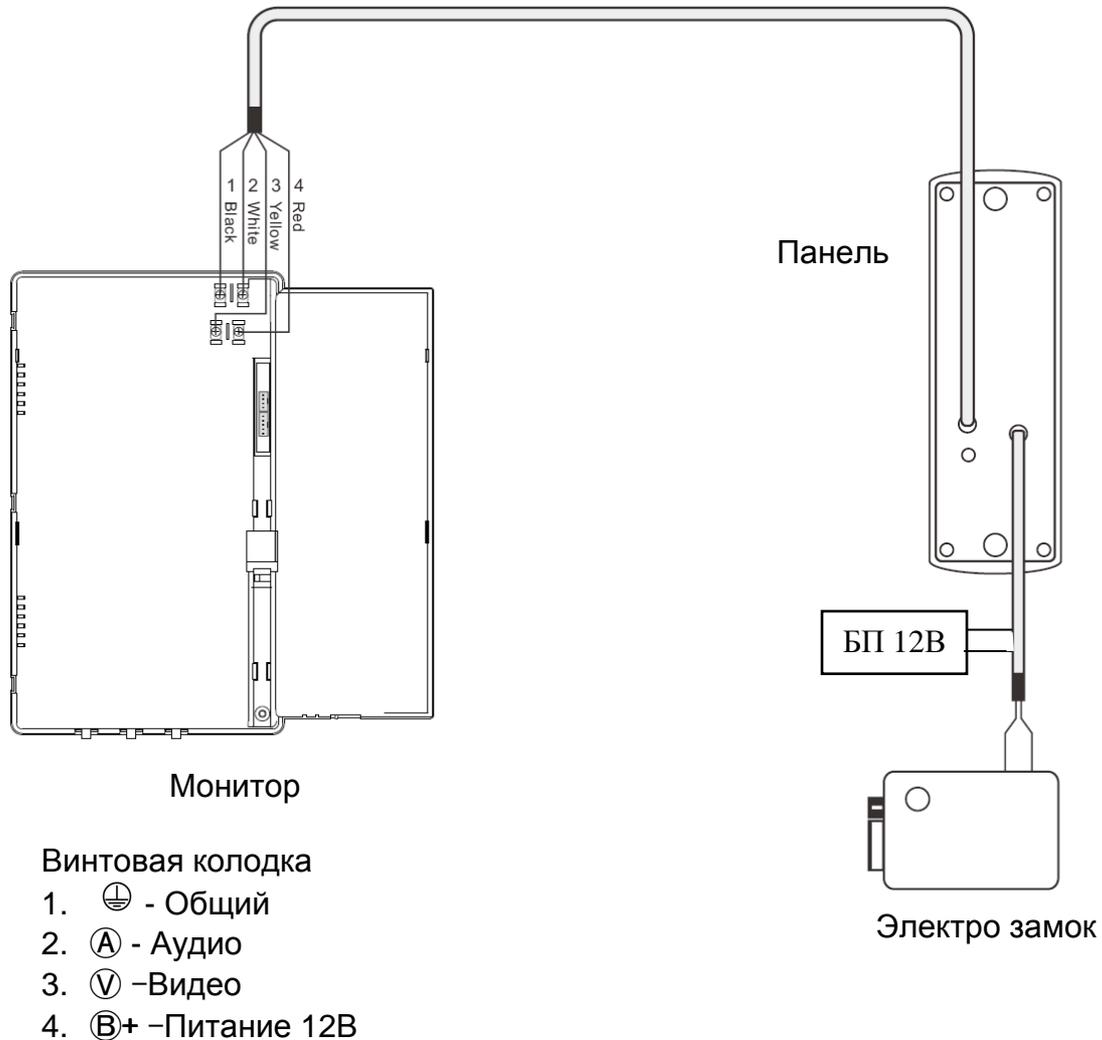


Подключение вызывной панели может производиться, как к винтовым контактам, так и к 4-х проводному шлейфу с разъемом. Назначение контактов разъема следующее:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Красный – | Аудио       |
| Синий –   | Общий       |
| Желтый –  | Питание 12В |
| Белый -   | Видео       |


#### Примечания

- При монтаже сначала вытащите вилку питания из розетки. Произведите все соединения, после чего включите вилку в розетку.
- Длина соединительных проводов не должна превышать 30 метров
- Для достижения наилучшего качества изображения мы рекомендуем использовать кабель 4x0,75 кв.мм

## 2. Подключение одной панели к двум мониторам

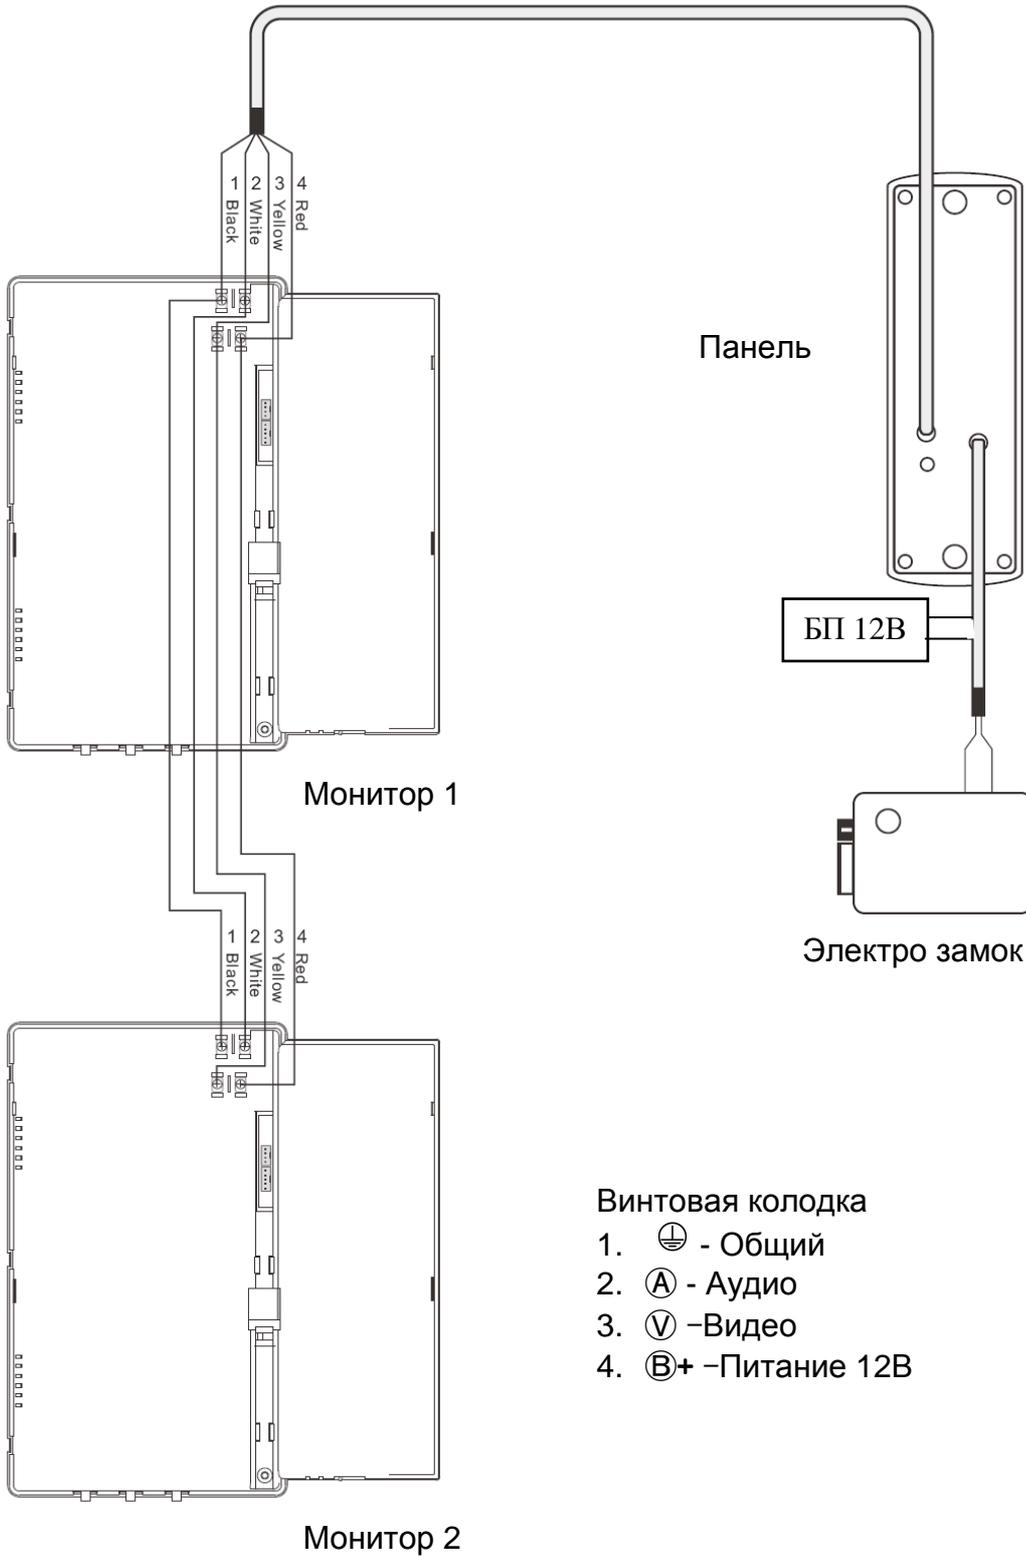


### 3. Подключение двух панелей к двум мониторам

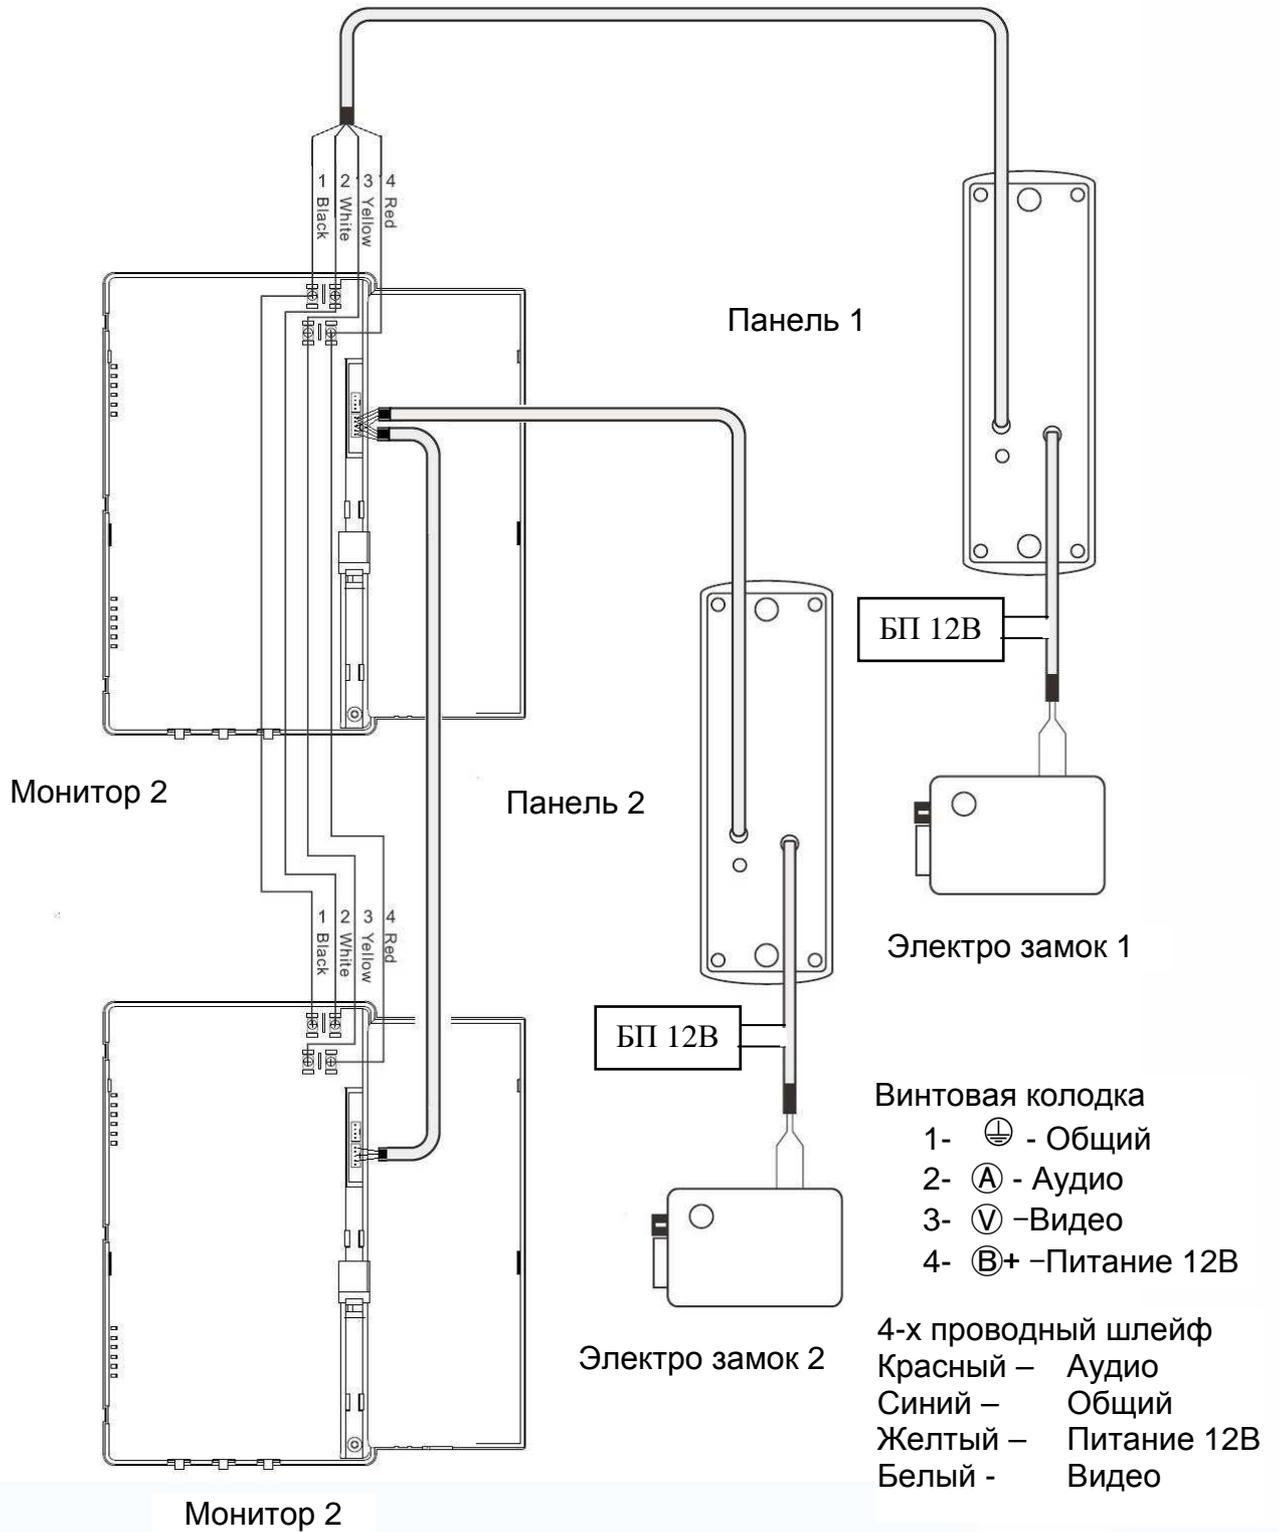

## Установка

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
  - Рекомендуемая высота установки монитора: 1,45 – 1,6 метра.
  - Рекомендуемое расстояние между монитором и вызывной панелью: не менее 350 мм
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите монитор с кронштейна.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

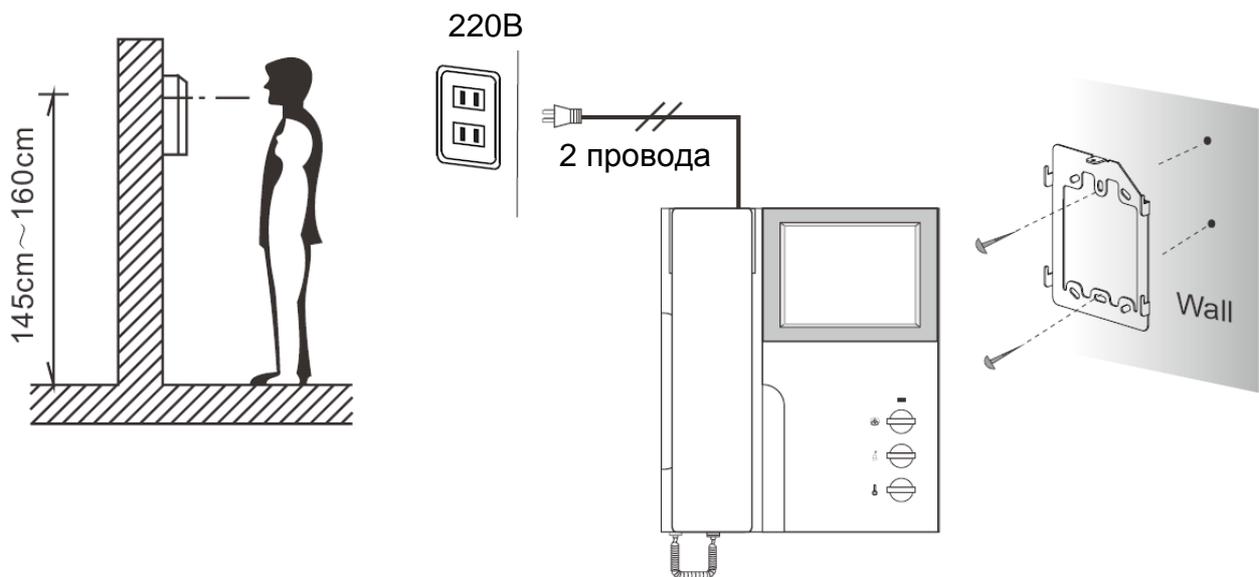


## Эксплуатация

### Получение вызова от панели



- Если вы не ответили, экран монитора выключается автоматически через 30 секунд.

### Просмотр изображения

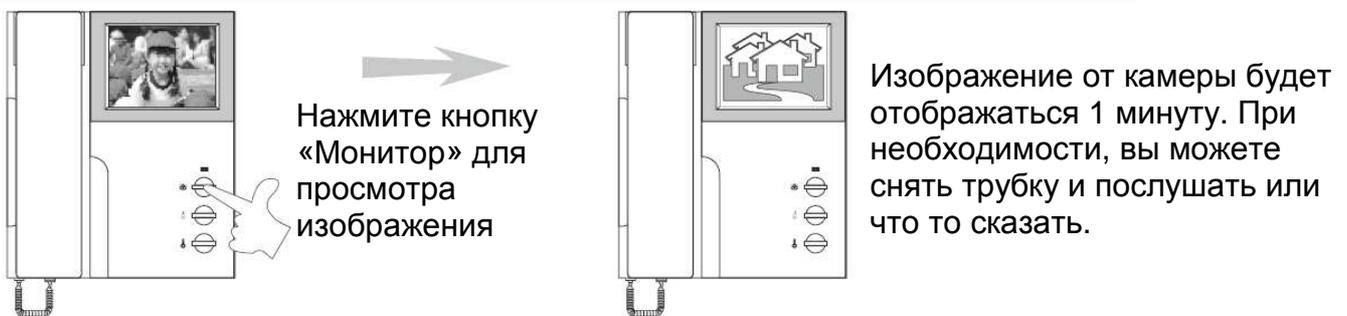

- Для переключения на вторую вызывную панель, нажмите кнопку «Монитор» повторно.

### Включение сигнала тревоги

Если вы обнаружили нежелательного посетителя, вы можете нажать кнопку «Тревога», вызывная панель выдаст сигнал тревоги, который может отпугнуть нежелательного посетителя.

### Регулировки

Если вас не устраивает громкость вызова или яркость, настройте нужный параметр соответствующими регуляторами.



## Характеристики

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Монитор               | TDP -4HP                                       | TDP-4HPC         |
| Питание               | 110-240В                                       |                  |
| Потребляемая мощность | 1Вт в режиме ожидания / 10Вт в активном режиме |                  |
| Экран                 | 4" плоский ЭЛТ                                 | 4" TFT LCD       |
| Разрешение            | 420ТВЛ   | 320x240          |
| Вход видео            | 1В   |                  |
| Таймеры               | Вызов 30 сек., Разговор 1 минута               |                  |
| Рабочая температура   | -15 ~ +50С                                     |                  |
| Сигнал вызова         | «Динг-Донг»                                    |                  |
| Габаритные размеры    | 209x187,5x57,5мм                               | 209x187,5x57,5мм |

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.